
Mazoutman

instalación sobre el motor del quemador (p. ej. quemadores Riello®)

Posición del sensor

Fije el sensor en la zona marcada en las fotos, es decir, sobre el motor del quemador y **no** sobre la electroválvula. Utilice una brida y no la apriete demasiado, ya que podría dañar el sensor.



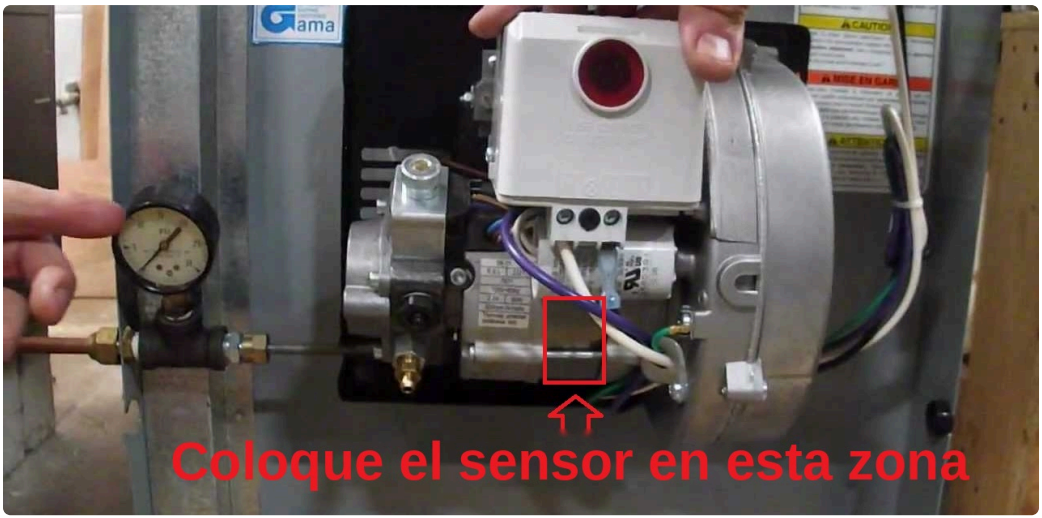

Ajuste del tiempo de preventilación

Al comenzar un ciclo del quemador, primero arranca el motor, que acciona el ventilador y la bomba de gasóleo, mientras el gasóleo aún no llega a la boquilla. Solo después de un tiempo determinado por el relé de control del quemador, el gasóleo se envía a la boquilla y se quema. Este tiempo de preventilación es de unos 10 segundos. Lo encontrará en el manual del quemador, pero también puede cronometrarlo usted mismo: ponga en marcha el cronómetro cuando arranque el motor y deténgalo cuando oiga que el quemador se enciende.

Mazoutman con pantalla táctil

En la pantalla principal, toque el icono de los **controles deslizantes** (página del sistema) y después **Fan**. Ajuste el número de segundos con **–** y **+** y toque la **casa** para guardar. Durante la preventilación, la pantalla principal muestra un ventilador girando.

Mazoutman con botones

Desenchufe el Mazoutman y vuelva a enchufarlo. Mientras se muestra la pantalla de inicio, pulse el botón redondo ●. Ajuste el número de segundos con las flechas ◀ y ▶ y confirme con ●. Durante la preventilación aparece un punto arriba a la izquierda en la pantalla principal.