
Mazoutman

installation sur le moteur du brûleur (p. ex. brûleurs Riello®)

Emplacement du capteur

Fixez le capteur dans la zone encadrée sur les photos, donc sur le moteur du brûleur et **pas** sur l'électrovanne. Utilisez un collier de serrage (colson) et ne le serrez pas trop, sinon le capteur peut être endommagé.



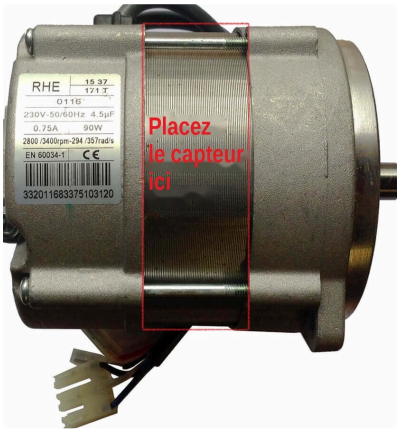

Réglage du temps de préventilation

Au démarrage d'un cycle, le moteur du brûleur tourne d'abord et entraîne le ventilateur et la pompe à mazout, alors que le mazout n'est pas encore envoyé au gicleur. Ce n'est qu'après un temps déterminé par le relais de commande du brûleur que le mazout arrive au gicleur et est brûlé. Ce temps de préventilation est d'environ 10 secondes. Vous le trouverez dans le mode d'emploi du brûleur, mais vous pouvez aussi le chronométrer vous-même : lancez le chrono quand le moteur démarre et arrêtez-le quand vous entendez le brûleur s'allumer.

Mazoutman à écran tactile

Sur l'écran principal, touchez l'icône avec les **curseurs** (page système), puis **Fan**. Réglez le nombre de secondes avec **–** et **+** et touchez la **maison** pour enregistrer. Pendant la préventilation, l'écran principal affiche un ventilateur qui tourne.

Mazoutman à boutons

Débranchez le Mazoutman puis rebranchez-le. Pendant l'affichage de l'écran de démarrage, appuyez sur le bouton rond ●. Réglez le nombre de secondes avec les flèches ◀ et ▶ et confirmez avec ●. Pendant la préventilation, un point apparaît en haut à gauche de l'écran principal.